

Radiotransmisor portátil de 4 canales, modelo TDRCT-04



Funcionamiento general	2
Especificaciones técnicas y volumen de suministro	2
Manejo.....	3 – 5
Datos de contacto	6


El abajo firmante declara que el radiotransmisor portátil especificado cumple las directrices y normas enumeradas a continuación, conforme a la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.

Modelo: TDRCT - 04


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn




Michael Mayer
Director general

N.º de reg. RAEE: DE 41060608 para JAROLIFT®™

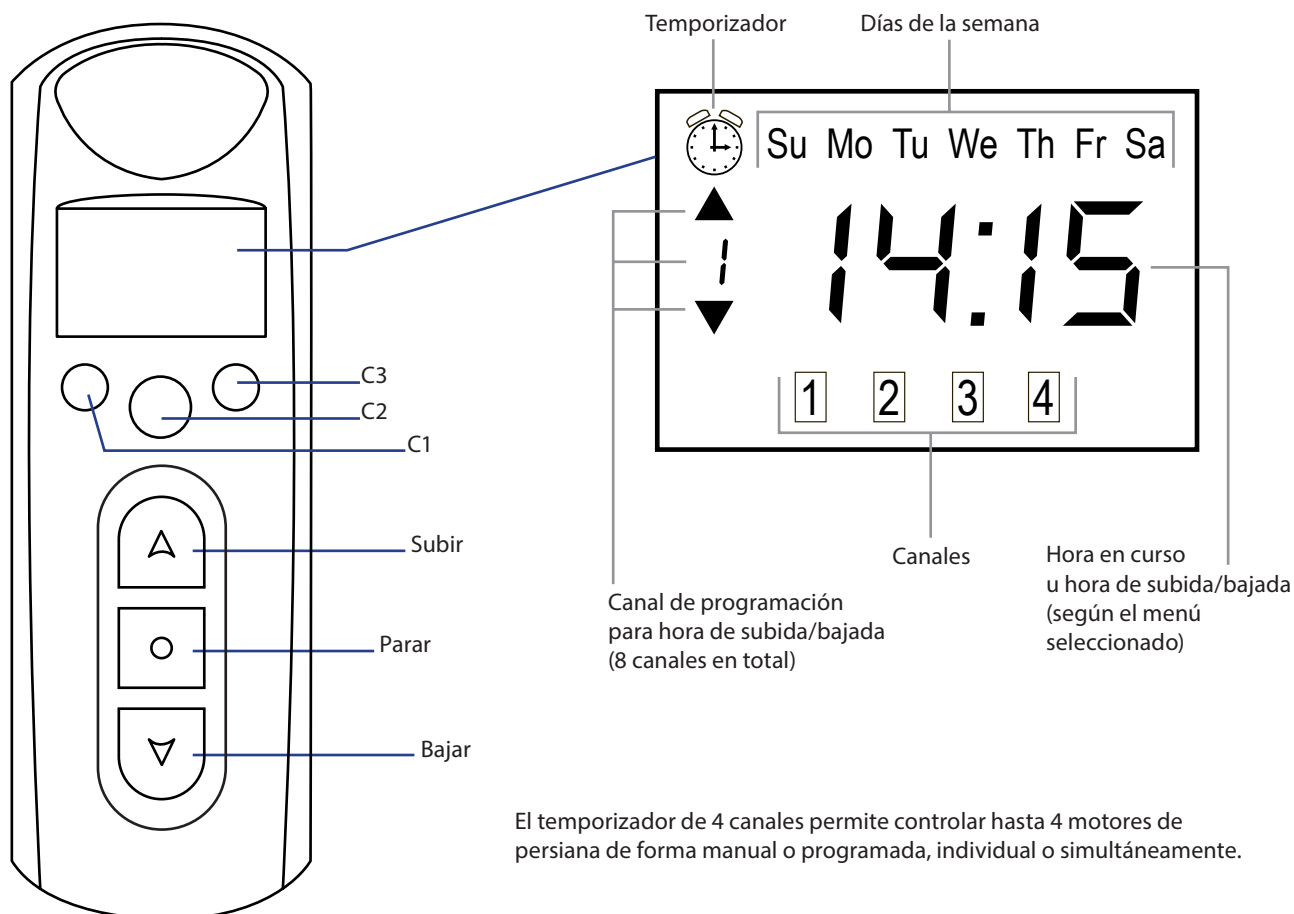

Especificaciones técnicas y volumen de suministro

Especificaciones técnicas	
Alimentación eléctrica:	3 V
Modelo de batería:	CR2430
Corriente de funcionamiento:	≤12 mA
Grado de protección:	IP 30
Temperatura ambiente admisible:	-10 °C a +60 °C
Código de radiofrecuencia:	código rotativo
Radiofrecuencia:	433,92 MHz
N.º de canales:	4 canales
Compatibilidad:	compatible con todos los motores TDR controlados por radiofrecuencia y radiorreceptores con fecha de producción de 03/2010 o posterior


Tras el desembalaje, compare el contenido con el volumen de suministro especificado en este manual de instrucciones:

1. Radiotransmisor portátil TDRCT-04
2. Soporte de pared
Manual de instrucciones

①



②

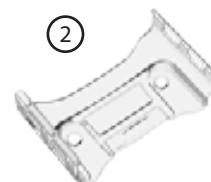

Configuración del radiotransmisor portátil

1. Utilice la tecla C-3 del radiotransmisor portátil (v. descripción en pág. 2) para seleccionar el canal en el que desea programar el radiorreceptor (el canal activo aparecerá enmarcado por un cuadrado en la lista horizontal de canales de la parte inferior de la pantalla).
2. Seleccione el modo de configuración en el radiorreceptor o motor controlado por radiofrecuencia con el que desea utilizar el radiotransmisor portátil, según las instrucciones correspondientes.
3. Pulse simultáneamente las teclas «Subir» y «Bajar» del radiotransmisor portátil antes de que transcurran 10 s. A continuación, pulse brevemente la tecla Parar. Si la configuración se ha realizado correctamente, el motor tubular conectado al radiorreceptor o el motor controlado por radiofrecuencia vibrará brevemente. El motor puede controlarse ahora mediante las teclas «Subir», «Parar» y «Bajar» del radiotransmisor portátil.

Nota: ¡Las teclas deben mantenerse presionadas durante aprox. 1 s!




Control individual o simultáneo

El radiotransmisor portátil TDRCT-04 permite controlar por radiofrecuencia 4 dispositivos, tanto de forma individual como simultánea. Para ello, seleccione el canal deseado mediante la tecla C3 (v. descripción del radiotransmisor portátil en pág. 2). Una vez activo, el canal puede controlarse mediante las teclas «Subir», «Parar» y «Bajar».

Si desea controlar varios dispositivos de forma simultánea, pulse varias veces la tecla C3. Una vez que se sobrepase el cuarto canal, aparecerán enmarcados los 4


canales de forma simultánea en la pantalla del radiotransmisor portátil. Esto significa que se han seleccionado los 4 canales y que se pueden controlar de forma simultánea mediante las teclas «Subir», «Parar» y «Bajar».

Para cambiar de nuevo al modo de control individual, pulse una vez más la tecla C3. En la pantalla aparecerá enmarcado únicamente el primer canal.

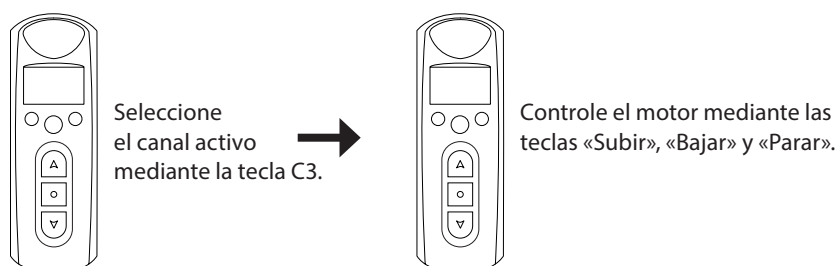

Ajuste de la hora en curso y del día de la semana


1. En la vista principal, pulse la tecla C1 (v. descripción del radiotransmisor portátil en pág. 2). Se mostrará el icono de reloj en la esquina superior izquierda de la pantalla y parpadeará el indicador de horas.

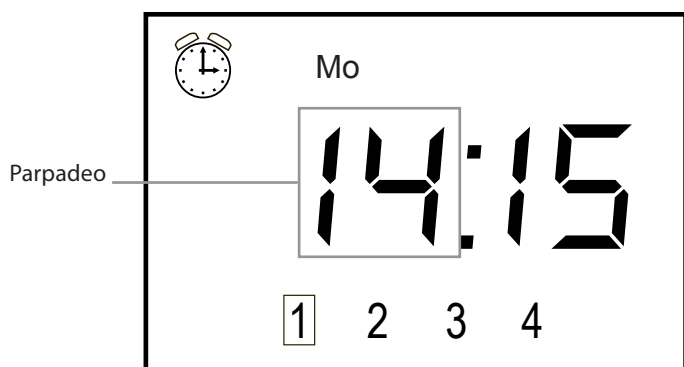

2. Ajuste la hora mediante las teclas «Subir» y «Bajar». Una vez ajustada, confirme la hora mediante la tecla C1.
3. A continuación parpadeará el indicador de minutos. Ajuste los minutos de la misma manera que se indica en el punto 2. Lo anterior se aplica igualmente al ajuste del día de la semana. Tenga en cuenta que los días de la semana se muestran en las correspondientes abreviaturas inglesas (Su=domingo, Mo=lunes, Tu=martes, We=miércoles, Th=jueves, Fr=viernes, Sa=sábado)
4. Una vez que haya completado los ajustes, pulse la tecla «Parar». El modo de programación finalizará y la pantalla del radiotransmisor portátil volverá a la vista inicial.

Ajuste de las horas de subida y bajada

1. En la vista principal, pulse la tecla C2 para acceder al menú de ajuste de temporizador. Se mostrará el icono de alarma en la esquina superior izquierda de la pantalla. Puede programar un total de 8 horas de subida y 8 horas de bajada. Puede asignar cada una de estas horas de subida y bajada a un solo canal o a los cuatro canales.

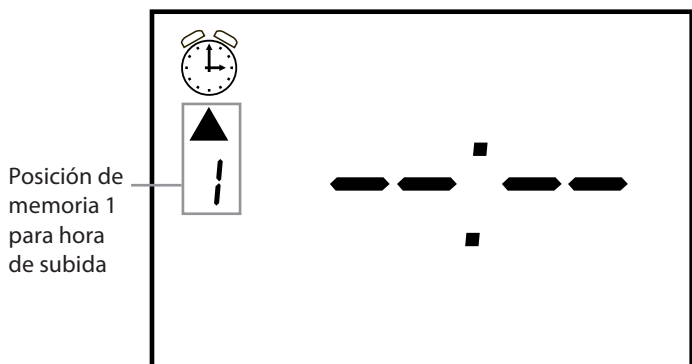

2. Pulse la tecla C2 para cambiar de una posición de memoria a la siguiente. Las flechas del lado izquierdo de la pantalla indican si se trata de una posición de memoria para hora de subida o bien para hora de bajada. Si los indicadores de horas y minutos se encuentran vacíos (--:--), esto quiere decir que la posición de memoria se encuentra inactiva y que la subida/bajada no se ejecutará en este caso para el canal correspondiente. Si aparece una hora definida, continúe en el punto 4; de lo contrario, continúe en el punto
3. Para activar la posición de memoria inactiva, pulse la tecla C3. Para volver a desactivar la posición de memoria, pulse reiteradamente la tecla C3 hasta que los indicadores de horas y minutos aparezcan de nuevo vacíos (--:--).

4. Pulse la tecla C1 para ajustar la hora. El indicador de horas parpadeará. Utilice las teclas «Subir» y «Bajar» para ajustarlo. A continuación, pulse de nuevo la tecla C1 para ajustar los minutos. Vuelva a utilizar las teclas «Subir» y «Bajar» para ajustar los minutos.
5. Pulse una vez más la tecla C1 para ajustar el día de la semana. Podrá elegir el día o los días a los que se aplicará la hora que ha ajustado anteriormente. Utilice una vez más la teclas «Subir» y «Bajar» para definir el día o los días de aplicación.

- Puede elegir una de las siguientes opciones:

- un único día de la semana = p. ej., «Tu» para el martes;
- semana laboral reducida = Mo Tu We Th Fr (de lunes a viernes);
- semana laboral completa = Mo Tu We Th Fr Sa (de lunes a sábado) o
- toda la semana = Su Mo Tu We Th Fr Sa (de lunes a domingo).

6. Una vez que haya realizado todos los ajustes según sus preferencias, pulse la tecla C2 para confirmarlos. Si desea realizar nuevas modificaciones, vuelva a pulsar la tecla C1. El indicador de horas parpadeará de nuevo y deberá repetir los mismos pasos desde el punto 4 de este apartado.
7. Pulse la tecla C3 del radiotransmisor portátil para asignar la programación de subida/bajada que acaba de realizar a uno o a todos los canales. En la lista horizontal de canales de la parte inferior de la pantalla aparecerá enmarcado el canal al que se encuentra asignada esta programación de subida/bajada. Si desea asignar esta programación de subida/bajada a todos los canales, pulse reiteradamente la tecla C3 hasta que los cuatro canales aparezcan enmarcados.


¡Atención!:

Si pulsa de nuevo la tecla C3 después de que los cuatro canales hayan aparecido enmarcados, la posición de memoria volverá al estado «inactivo». Para volver a activar la posición de memoria, pulse una vez más la tecla C3. El primer canal aparecerá de nuevo enmarcado en la lista horizontal de canales.

8. Una vez que haya completado todos los ajustes según sus preferencias, pulse la tecla C2 para cambiar a la siguiente posición de memoria y repita los pasos anteriores, o bien pulse la tecla «Parar» para salir del modo de programación.

Activación y desactivación del temporizador

Asegúrese de que se encuentra en la vista principal. Para volver a la vista principal desde cualquier menú, pulse brevemente la tecla «Parar». Una vez en la vista principal, mantenga pulsada la tecla «Parar» y pulse brevemente la tecla C2 para activar o desactivar el temporizador. Si se ha activado el temporizador, se mostrará el icono de alarma en la vista principal.

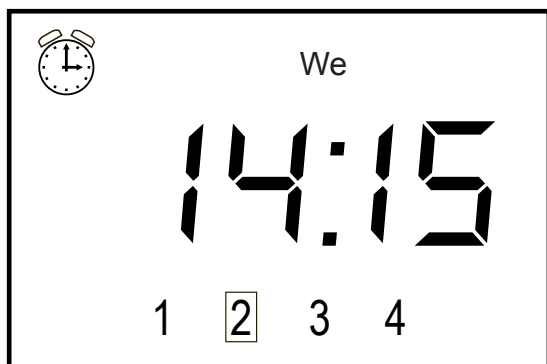

Temporizador activo



Temporizador inactivo

Si tiene algún problema con nuestro producto o si ha recibido un producto defectuoso, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros mediante la siguiente dirección postal o dirección de correo electrónico:

JAROLIFT®™

es una marca registrada de
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1 – 7
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: +49 (0) 8178 / 932 932

Fax: +49 (0) 8178 / 932 939

info@jarolift.de

www.jarolift.de

No se asumirá ninguna responsabilidad por cambios técnicos, erratas de impresión o errores de contenido.