

# Radiotransmisor portátil de 8/16 canales, modelo -08 I TDRC-16



Funcionamiento general .....	2
Especificaciones técnicas y volumen de suministro .....	2
Manejo.....	3 – 5
Datos de contacto .....	6


El abajo firmante declara que el radiotransmisor portátil especificado cumple las directrices y normas enumeradas a continuación, conforme a la Directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.

Modelos: TDRC - 08, TDRC - 16


DIN EN 301489-3:2013-12, DIN EN 300220-3

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1-7  
82069 Hohenschäftlarn



  
Michael Mayer  
Director general

N.º de reg. RAEE: DE 41060608 para JAROLIFT®™

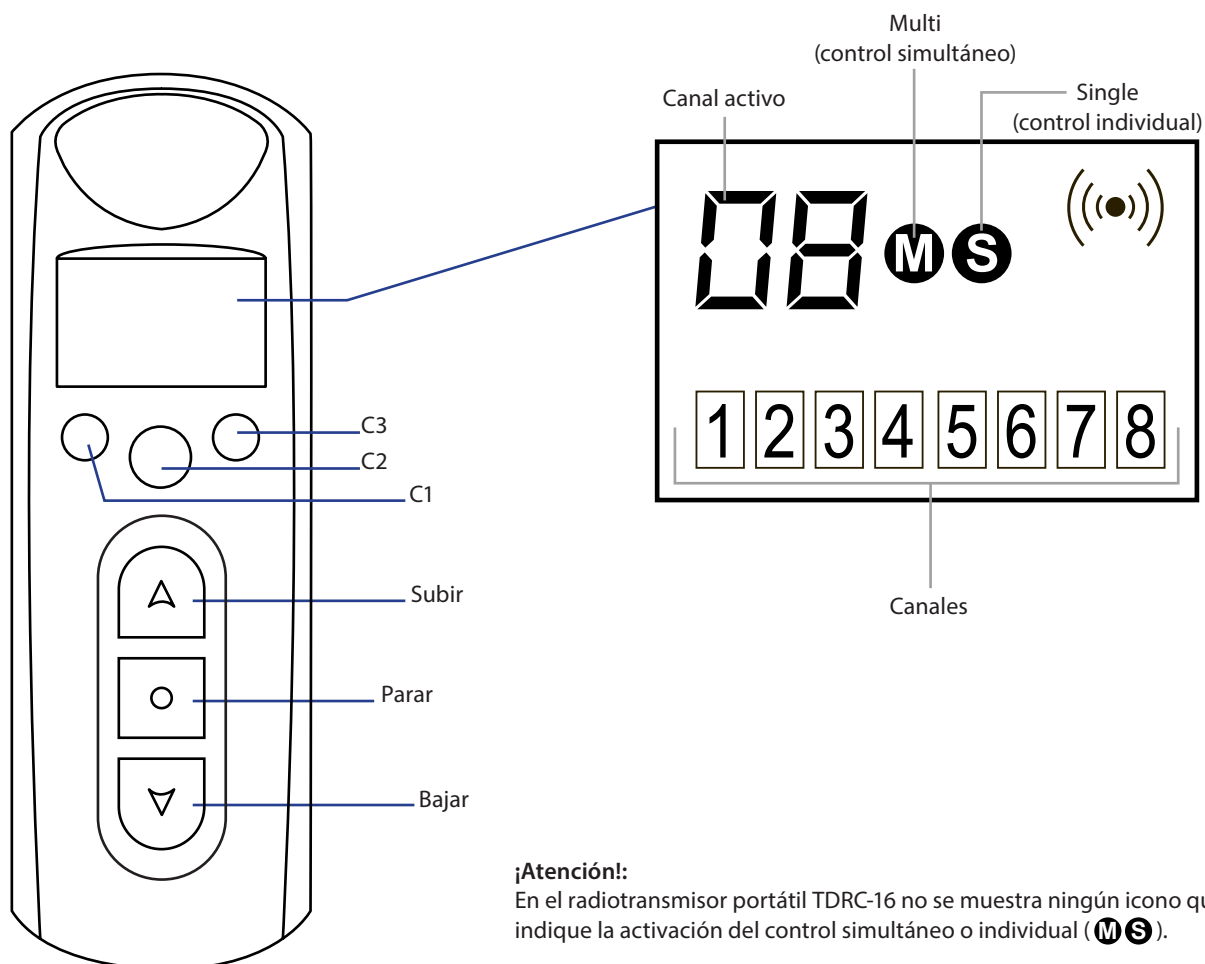

## Especificaciones técnicas y volumen de suministro

Especificaciones técnicas	
Alimentación eléctrica:	3 V
Modelo de batería:	CR2430
Corriente de funcionamiento:	≤12 mA
Grado de protección:	IP 30
Temperatura ambiente admisible:	-10 °C a +60 °C
Código de radiofrecuencia:	código rotativo
Radiofrecuencia:	433,92 MHz
N.º de canales:	8 canales o 16 canales
Compatibilidad:	compatible con todos los motores TDR controlados por radiofrecuencia y radiorreceptores con fecha de producción de 03/2010 o posterior


Tras el desembalaje, compare el contenido con el volumen de suministro especificado en este manual de instrucciones:

1. Radiotransmisor portátil TDR-08 o TDR-16
2. Soporte de pared  
Manual de instrucciones

①



②

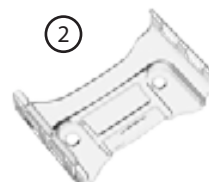

## Configuración del radiotransmisor portátil

1. Utilice la tecla C-3 del radiotransmisor portátil (v. descripción en pág. 2) para seleccionar el canal en el que desea programar el radiorreceptor (el canal activo aparecerá enmarcado por un cuadrado en la lista horizontal de canales de la parte inferior de la pantalla).
2. Seleccione el modo de configuración en el radiorreceptor o motor controlado por radiofrecuencia con el que desea utilizar el radiotransmisor portátil, según las instrucciones correspondientes.
3. Pulse simultáneamente las teclas «Subir» y «Bajar» del radiotransmisor portátil antes de que transcurran 10 s. A continuación, pulse brevemente la tecla «Parar». Si la configuración se ha realizado correctamente, el motor tubular conectado al radiorreceptor o el motor controlado por radiofrecuencia vibrará brevemente. El motor puede controlarse ahora mediante las teclas «Subir», «Parar» y «Bajar» del radiotransmisor portátil.

**Nota: ¡Las teclas deben mantenerse presionadas durante aprox. 1 s!**




## Control individual

Utilice las teclas C1 y C3 (v. descripción de teclas en pág. 1) para seleccionar el canal o motor deseado. Pulse brevemente la tecla «Subir», «Para» o «Bajar» para controlar el estado de funcionamiento del motor.



## Configuración del control simultáneo

1. Mantenga pulsada durante 2 s la tecla C2 del radiotransmisor portátil para activar el modo de control simultáneo. El canal seleccionado parpadeará en la esquina superior izquierda de la pantalla.
2. A continuación, seleccione los canales deseados mediante las teclas C1 y C3. Pulse brevemente la tecla C2 para añadir el canal activo (enmarcado por un cuadrado en la pantalla) al grupo de control simultáneo. Repita el mismo procedimiento para el resto de canales que desee añadir al grupo de control simultáneo.
3. Para eliminar un canal del grupo de control simultáneo, selecciónelo mediante las teclas C1 y C3 y, a continuación, pulse brevemente la tecla C2.
4. Una vez que haya configurado correctamente el grupo de control simultáneo, pulse la tecla «Subir», «Parar» o «Bajar» para salir del menú de asignación. El radiotransmisor portátil se encuentra configurado para controlar simultáneamente mediante las teclas de control los canales asignados al grupo de control simultáneo.

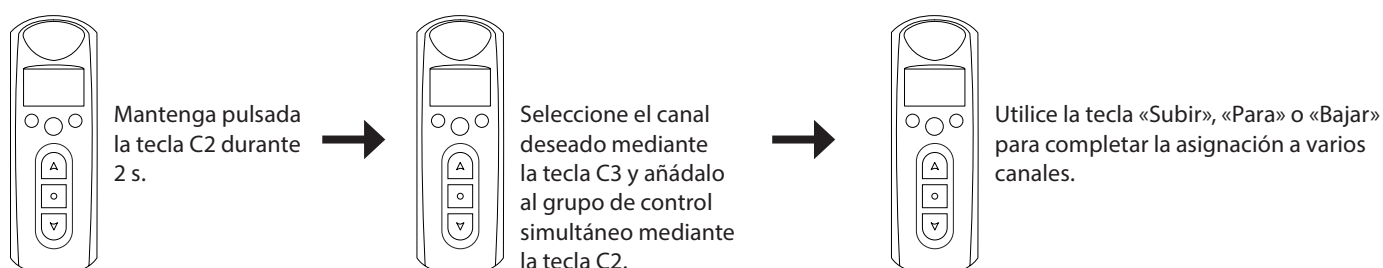

Si tiene algún problema con nuestro producto o si ha recibido un producto defectuoso, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros mediante la siguiente dirección postal o dirección de correo electrónico:

**JAROLIFT**®™

es una marca registrada de  
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG  
Zechstraße 1 – 7  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: +49 (0) 8178 / 932 932

Fax: +49 (0) 8178 / 932 939

[info@jarolift.de](mailto:info@jarolift.de)

[www.jarolift.de](http://www.jarolift.de)

No se asumirá ninguna responsabilidad por cambios técnicos, erratas de impresión o errores de contenido.