

# 1-Kanal Funk-Lichtschalter Unterputz Typ TDRRUP-L



Allgemeine Sicherheitshinweise.....	1
Funktionsübersicht.....	2
Technische Daten & Lieferumfang.....	2
Elektroanschluss.....	2
Programmieren der Funksender.....	3
Kontaktinformationen.....	4

Der Unterzeichner erklärt hiermit, dass die aufgeführten Funk-Empfänger die nachstehend genannten Richtlinien und Normen nach R&TTE 1999/5/EC erfüllen.

Modell: TDRRUP-L

DIN EN 301489-1:2005(V.1.6.1), DIN EN 300220-3

Schönberger GmbH & Co. KG  
Münchner Straße 49-51  
82069 Hohenschäftlarn



Michael Mayer  
Geschäftsführer

WEEE-Reg.-Nr. DE 41060608 for: JAROLIFT®™



Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Der Netzanschluss des Empfängers und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen (s. Seite 3).
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.



Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr!

Vorschriften bei Installation in Feuchträumen beachten.

Beachten Sie besonders beim Einsatz in Feuchträumen die DIN VDE 0100, Teil 701 und 702. Diese Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen.



Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen und zu Sachschäden führen (Stromschlag, Kurzschluss)

- Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte.
- Prüfen Sie Empfänger und Netzkabel auf Unversehrtheit.
- Wenden Sie sich bitte an unseren Service (s. letzte Seite), falls Sie Schäden am Gerät feststellen.



Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

- Unterweisen Sie alle Personen im sicheren Gebrauch des Funkempfängers.
- Verboten Sie Kindern mit der Fernsteuerung zu spielen.
- Bewahren Sie Handsender so auf, dass ein ungewollter Betrieb, z. B. durch spielende Kinder, ausgeschlossen ist.
- Führen Sie alle Reinigungsarbeiten an Lampen im spannungslosen Zustand aus.

## **i** Richtige Verwendung / Einsatzbedingungen

Verwenden Sie den Funkempfänger nur zur Steuerung von 230V Leuchtkörpern.

**WICHTIG**

- Das Kabel der Lichtquelle muss innenliegend im Leerrohr, unter Beachtung der örtlichen Elektrovorschriften, bis zur Abzweigdose verlegt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Bauteile und -Zubehör des Herstellers.

Einsatzbedingungen

- Für den elektrischen Anschluss muss am Einbauort ständig ein 230 V / 50 Hz Stromanschluss, mit bauseitiger Freischaltvorrichtung (Sicherung), vorhanden sein.



## Wichtige Montagehinweise



**WICHTIG**

Vergleichen Sie vor der Montage die Angaben zur Spannung/Frequenz auf dem Typenschild mit denen des örtlichen Netzes. Vor dem Einbau des Empfängers, alle nicht zum Betrieb benötigten Leitungen und Einrichtungen abbauen bzw. außer Betrieb setzen.

Vergleichen Sie nach dem Auspacken:

- den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang auf der Verpackung.
- den Empfängertyp mit den entsprechenden Angaben auf dem Typenschild.

Mit dem Funkempfänger TDRRUP-L steuern Sie Leuchtkörper im Handumdrehen per Funk. Die Lichtquelle kann nach dem Anschluß an den Empfänger über alle erhältlichen Jarolift TDR-Funksender fern bedient werden.

**i** Technische Daten & Lieferumfang


Technische Daten	
Stromversorgung:	AC185~240V, 50/60Hz
Netzlast:	< 400W
Stand-by Verbrauch:	0,5 Watt
Schutzart:	IP 20
zul. Umgebungstemperatur:	-20°C bis +50°C
Funkcodierung:	rolling code
Funkfrequenz:	433.92 MHz
Kanäle:	Der Empfänger kann maximal 15 Senderkanäle speichern
Kompatibilität:	Kompatibel zu allen TDR Funk-Sendern ab Produktionsdatum 03/2010

Vergleichen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt mit den Angaben zum Lieferumfang in dieser Anleitung:

- 1. Funkempfänger TDRRUP-L
- + Bedienungsanleitung



Elektrischer Anschluß

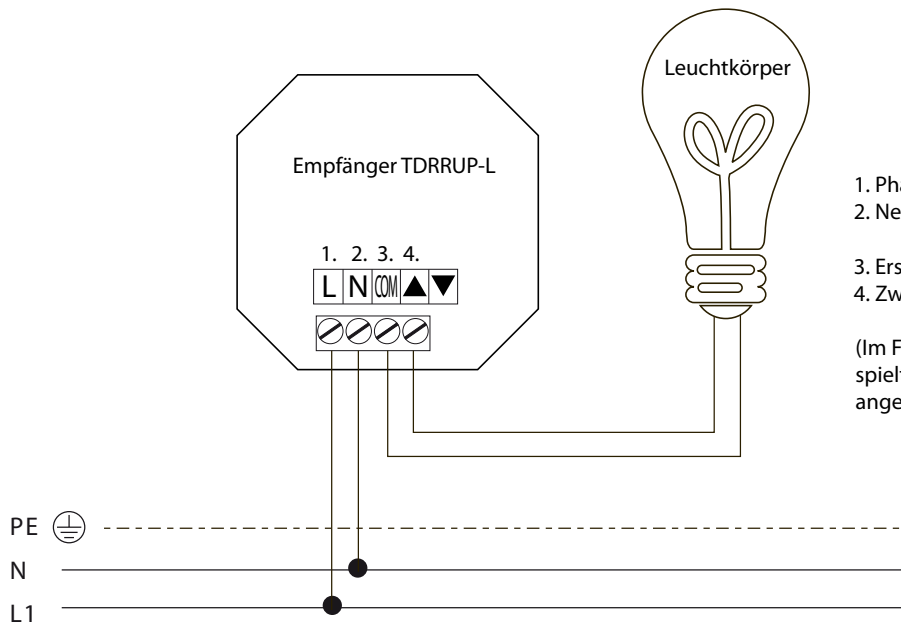

1. Phase bzw L1. des Hausanschlusses
2. Neutralleitung des Hausanschlusses
3. Erste Versorgungsleitung der Lampe
4. Zweite Versorgungsleitung der Lampe

(Im Falle der Versorgungsleitungen des Leuchtkörpers, spielt es keine Rolle welche Leitung an COM bzw. ▲ angeschlossen wird)



Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr durch Stromschlag

- Der Netzanschluss des Funkempfängers und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft nach den Anschlussplänen in dieser Anleitung erfolgen
- Führen Sie alle Montage- und Anschlussarbeiten im spannungslosen Zustand aus.




## Einlernen des Funkcodes

1. Schließen Sie den Funkempfänger entsprechend der Montageanleitung (siehe Seite 2) an. Der Funkempfänger befindet sich nach jedem neu anschließen für 5 Sekunden im Lernmodus.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden kurz die AUF und AB Taste auf ihrem Sender gleichzeitig, lassen Sie diese wieder los, und drücken Sie dann kurz die STOP Taste. Wenn der Code erfolgreich eingelernt wurde blinkt die angeschlossene Leuchtquelle kurz auf. Nun kann das Licht über Auf- und Stop-Taste bedient werden. (Auf = Licht an / Stop = Licht aus).



## Kopieren eines bestehenden Funkcodes (nur wenn bereits ein Sender eingelernt ist)

1. Drücken Sie auf dem bereits eingelernten Sender die AUF und AB Taste gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie danach, auf diesem Sender, die STOP-Taste acht mal kurz hintereinander. Die angeschlossene Leuchtquelle wird zur Bestätigung einmal kurz aufleuchten.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden die AUF und AB Taste, des Senders auf den der Code kopiert werden soll, kurz gleichzeitig und drücken Sie danach kurz die STOP Taste. Die angeschlossene Leuchtquelle wird erneut kurz aufblinken. Der Code wurde nun auf den neuen Sender kopiert.

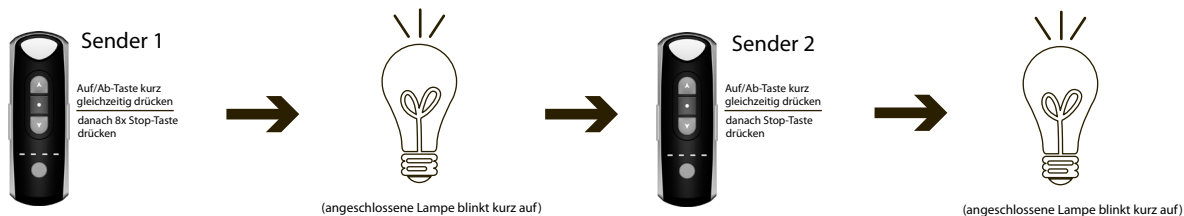

## Löschen des Funkcodes (nur wenn bereits ein Sender eingelernt ist)

1. Drücken Sie die AUF und AB Taste auf dem Sender kurz gleichzeitig und lassen Sie diese wieder los. Drücken Sie danach die STOP-Taste sechs mal.
2. Drücken Sie nun innerhalb von 5 Sekunden kurz die AUF-Taste. Die angeschlossene Leuchtquelle blinkt kurz auf um das Löschen zu bestätigen.



Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per Email an folgende Adresse:

**JAROLIFT**®™

ist eine eingetragene Marke der  
SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51  
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932  
Fax.: 08178 / 932 939  
info@jarolift.de

[www.jarolift.de](http://www.jarolift.de)

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.